

■ // TECHNISCHER SUPPORT

AU-SOLLDATEN UND LIZENZ PER DOWNLOAD AKTUALISIEREN.


Gilt für: **AVL DiTEST CDS, MDS, DiX und VAS 73x0(A)**

ÜBERNOMMEN AUS DEM HERSTELLER-DOKUMENT „AU-SOLLDATEN UND LIZENZ: INTERNET DOWNLOAD-INSTALLATIONSANLEITUNG“ DER AVL DITEST GMBH (ID AT7962D, REVISION 03, JULI 2019) · INHALT UNVERÄNDERT, GESTALTUNG UND VERWEISE AN DAS NEUE ERSCHEINUNGSBILD ANGEPASST

Dieses Dokument beschreibt den Download und die Installation der AU-Solldaten und der zugehörigen Lizenz auf den AVL DiTEST CDS-, MDS-, DiX- und VAS 73x0(A)-Stationen. Falls der Download nicht an der Station selbst durchgeführt wird, benötigen Sie einen USB-Stick mit mindestens 1 GB Speicherplatz. Die Screenshots beziehen sich auf den Internet Explorer. Haben Sie die AU-Solldaten auf einem USB-Stick erhalten, fahren Sie direkt fort mit Teil 3 „Installation auf einer MDS-, DiX- oder VAS 73x0(A)-Station“.


■ TEIL 1: DOWNLOAD DER AU-SOLLDATEN UND DER LIZENZ

- 01 Starten Sie Ihren Internet-Browser und gehen Sie auf die Website www.avlditest.com.
- 02 Falls nötig, klicken Sie auf Ihre Sprache DE EN FR.
- 03 Klicken Sie rechts oben auf ANMELDEN.

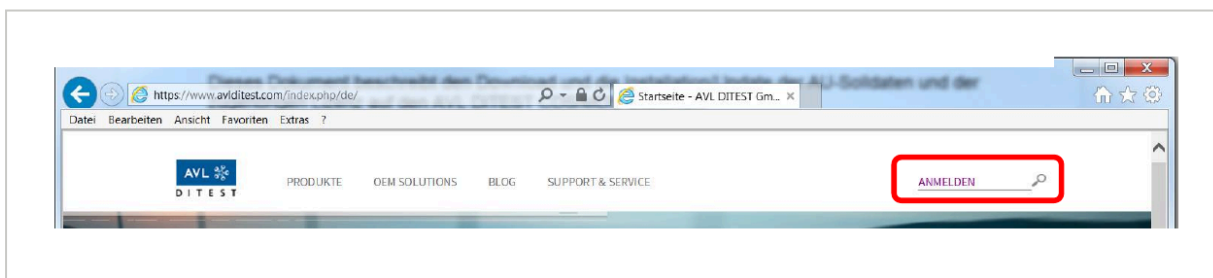

■ // AU-SOLLDATEN UND LIZENZ AKTUALISIEREN · AVL DITEST


- 04 Geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie auf . Benutzername = Ihre E-Mail-Adresse, Passwort = Ihr Passwort.

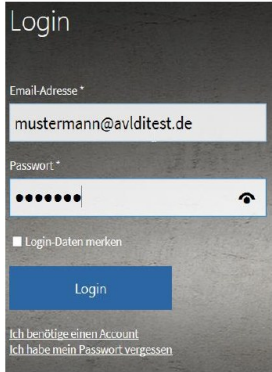


- 05 Falls Sie noch keine Anmeldedaten haben, klicken Sie auf [Ich benötige einen Account](#): Geben Sie alle Daten ein (die Felder mit * müssen ausgefüllt werden) und den angezeigten Captcha-Code (Groß- und Kleinschreibung beachten, zwischen den beiden Wörtern ein Leerzeichen). Klicken Sie auf „Benutzerkonto anlegen“, dann auf „Weiter zum Login“ und melden Sie sich wie in Schritt 4 beschrieben an.

■ // AU-SOLLDATEN UND LIZENZ AKTUALISIEREN · AVL DITEST

06 Klicken Sie auf **Software herunterladen**.

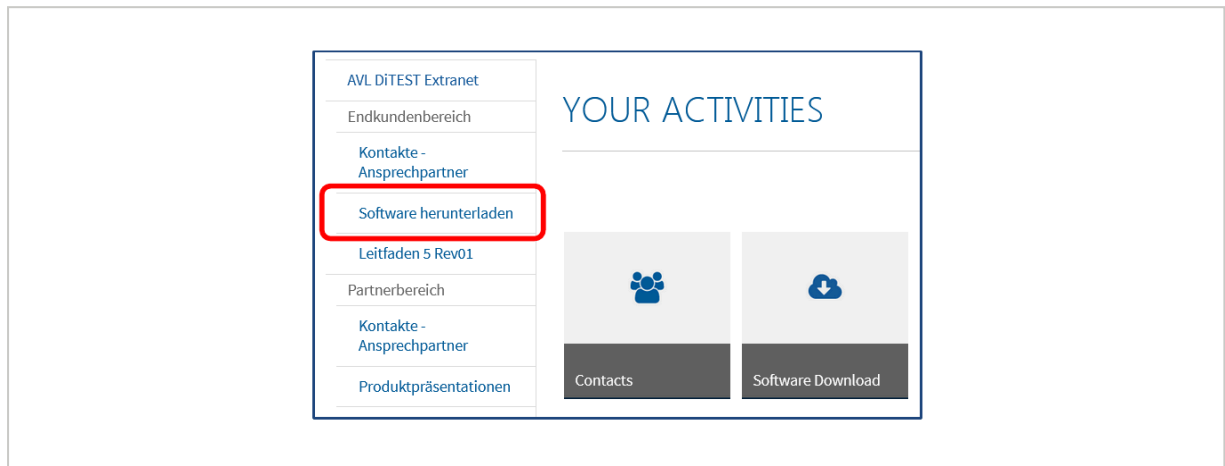

07 Klicken Sie auf **AVL DiTEST DSS**.

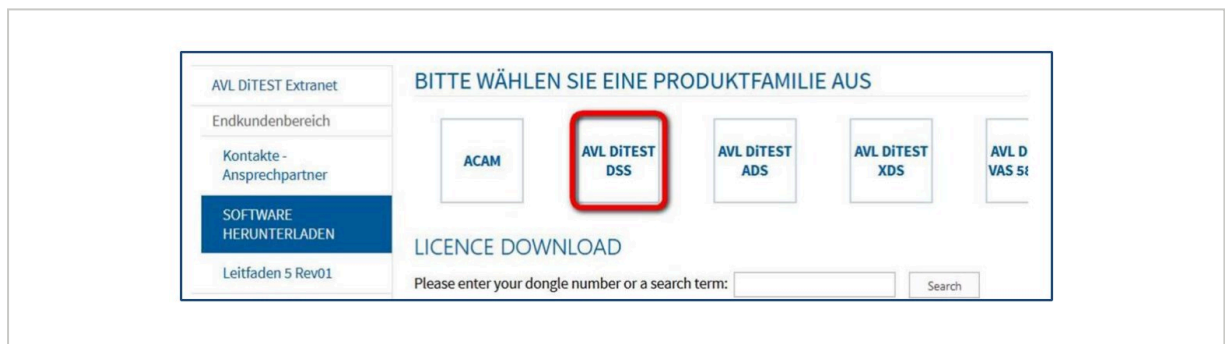

08 Klicken Sie auf Ihr Land, Beispiel **Deutschland**.




■ // AU-SOLLDATEN UND LIZENZ AKTUALISIEREN · AVL DITEST

■ TEIL 1.1: AU-SOLLDATEN HERUNTERLADEN


01 Scrollen Sie etwas nach unten und suchen Sie die Datei
Install.SDFVehicleDataAutodata.XX.X.X mit der höchsten Versionsnummer (im Beispiel:
Install.SDFVehicleDataAutodata.27.0.0.0.exe).

02 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Datei und dann auf „Ziel speichern unter ...“.

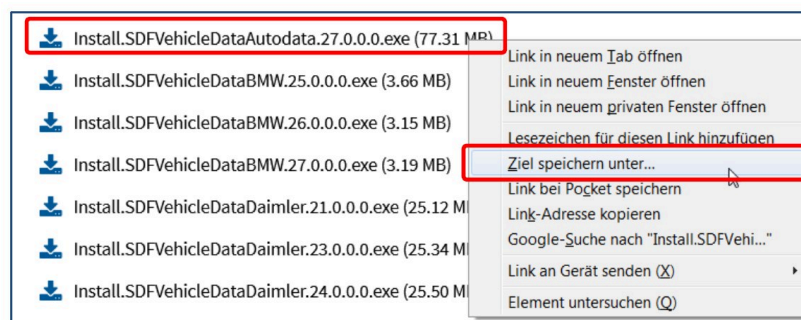

03 Speichern Sie die Datei an einem beliebigen Speicherort.

04 Falls der Download nicht an der Station erfolgt: Stecken Sie einen USB-Stick an. Bei „Ziel speichern unter ...“ wählen Sie den USB-Stick aus und klicken Sie auf Speichern.

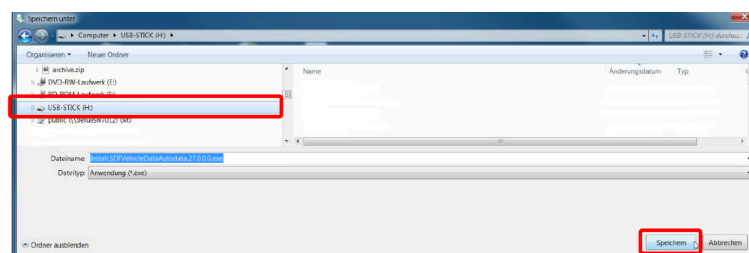

■ // AU-SOLLDATEN UND LIZENZ AKTUALISIEREN · AVL DITEST


■ TEIL 1.2: LIZENZ HERUNTERLADEN

01 Scrollen Sie nach unten. Geben Sie Ihre Dongle-Nummer ein und klicken Sie auf **Search**.

LICENCE DOWNLOAD


Please enter your dongle number or a search term: Search

02 Um die Lizenz herunterzuladen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **DOWNLOAD** und dann auf „Ziel speichern unter ...“. Falls mehrere Lizenzen angezeigt werden, wählen Sie die mit dem höchsten Datum aus.

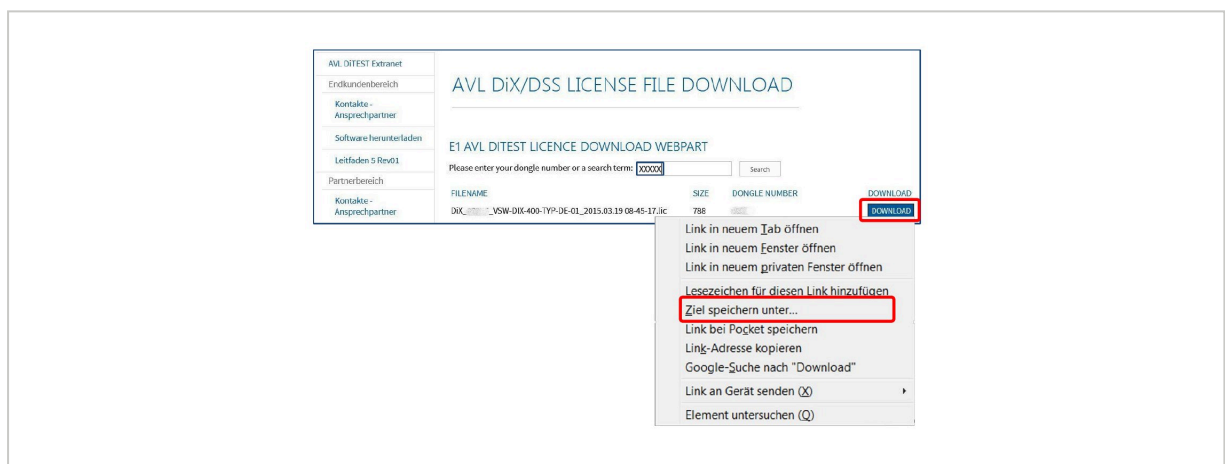

03 Speichern Sie die Datei an einem beliebigen Speicherort.

04 Falls der Download nicht an der Station erfolgt: Stecken Sie einen USB-Stick an, wählen Sie bei „Ziel speichern unter“ den USB-Stick aus und klicken Sie auf Speichern.

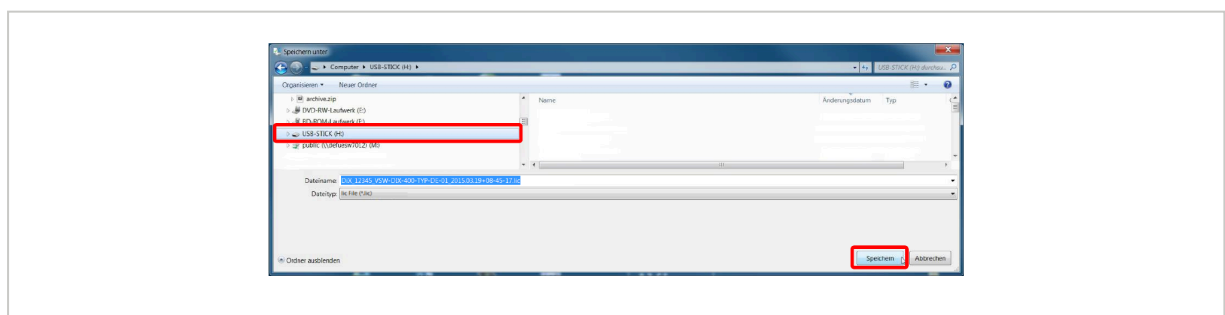

■ // AU-SOLLDATEN UND LIZENZ AKTUALISIEREN · AVL DITEST

■ TEIL 2: INSTALLATION AUF EINER MDS-, DIX- ODER VAS 73X0(A)-STATION

Solldaten installieren

- Beenden Sie AVL DiTEST DSS, falls es gestartet sein sollte.
- Doppelklicken Sie im Windows-Explorer auf die heruntergeladenen AU-Solldaten (im Beispiel: **Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0**). Liegen sie auf dem USB-Stick: Stick an der Station anstecken und die Datei dort doppelklicken.
- Die AU-Solldaten werden automatisch installiert. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Danach den Windows-Explorer schließen.

Lizenz übertragen (gilt für alle Stationen)

- Starten Sie AVL DiTEST DSS per Doppelklick auf dem Desktop. Die „Lizenzaktualisierung“ startet automatisch (falls nicht: Extras, System aktualisieren, Lizenz).
- Im Dialog „Lizenzaktualisierung“ auf **F2 Datei** klicken und die heruntergeladene Lizenzdatei doppelklicken (im Beispiel: **DIX_XXXXX_VSW_DIX_400_TYP_DE_01_2015.03.19+08-45-17.lic**). Liegt sie auf dem USB-Stick: Stick anstecken und die Datei dort doppelklicken.
- Mit **F8 Weiter** wird die Lizenz aktualisiert. Danach folgen automatisch die AU-Solldatenaktualisierung und das Firmware-Update der Hardwaremodule (mit Abbruch verhindern Sie die Firmware-Aktualisierung).
- Eine Zusammenfassung wird angezeigt. Beenden Sie die Systemaktualisierung mit **F8 Bestätigen**.

BEI PROBLEMEN MIT DER LIZENZAKTUALISIERUNG

Beachten Sie die Benutzerhandbücher: AVL DiTEST CDS Kap. 5.1.5.3.1 · AVL DiTEST MDS Kap. 3.1.2.3.2 · VAS 73x0 AU-Station Kap. 3.1.2.3.1 (jeweils „Lizenz“).

■ // AU-SOLLDATEN UND LIZENZ AKTUALISIEREN · AVL DITEST

■ TEIL 3: INSTALLATION AUF EINER CDS-STATION

- Starten Sie AVL DiTEST DSS, klicken Sie im Hauptmenü auf **Service/Wartung** und wählen Sie den Unterpunkt **Software**. Die CDS-Station wird neu gestartet.
- Wählen Sie im nun öffnenden Menü den Punkt  Systemaktualisierung und doppelklicken Sie im Dateiverzeichnis auf die heruntergeladenen AU-Solldaten (bei USB-Stick: Datei auf dem Stick doppelklicken).
- Die Installation startet selbstständig. Anschließend befindet sich der Rechner wieder im Service-Menü. Klicken Sie auf . Die CDS-Station wird neu gestartet. Danach die Lizenz übertragen wie in Teil 2 beschrieben.

FRAGEN?

AVL DiTEST: Tel. 09103 7131-454 · support.ccc@avl.com · VAG: Tel. 09103 7131-200 · vas.service@avl.com. Oder Sie rufen uns an: +49 7420 91111-0.