

AVL DITEST CDS / MDS / VAS 73x0(A) AU-SOLLDATEN & LIZENZ



INTERNET DOWNLOAD-INSTALLATIONSANLEITUNG D I T E S T

INHALT


1	Allgemein	2
2	Download der AU-Solldaten und der Lizenz.....	2
	2.1 AU Solldaten	4
	2.2 Lizenz.....	5
3	Installation der AU-Solldaten auf einer MDS,- DiX- oder VAS 73x0(A)-Station	6
	3.1 Installation der Solldaten	6
	3.2 Übertragen der Lizenz	6
4	Installation der AU-Solldaten auf einer CDS-Station	7
	4.1 Installation der Solldaten	7
	4.2 Übertragen der Lizenz	7
5	Fragen	7

1 Allgemein

Dieses Dokument beschreibt den Download und die Installation/Update der AU-Solldaten und der zugehörigen Lizenz auf den AVL DiTEST CDS/MDS/DiX/VAS 73x0(A)--Stationen.
Falls der Download nicht an der CDS/MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station durchgeführt wird, so benötigen Sie hierzu einen USB-Stick mit mind. 1 GB Speicherplatz.
Die eingefügten Screenshots beziehen sich auf den Internet Explorer.
Sollten Sie die AU-Solldaten auf einem USB-Stick erhalten haben, fahren Sie bitte fort mit Kap. 3 „Installation der AU-Solldaten auf einer MDS,- DiX- oder VAS 73x0(A)-Station“.

2 Download der AU-Solldaten und der Lizenz


1. Starten Sie Ihren Internet-Browser und gehen Sie auf die Website <http://www.avlditest.com>.
2. Falls nötig, klicken Sie auf Ihre Sprache **DE EN FR** .
3. Klicken Sie rechts oben auf **ANMELDEN** .

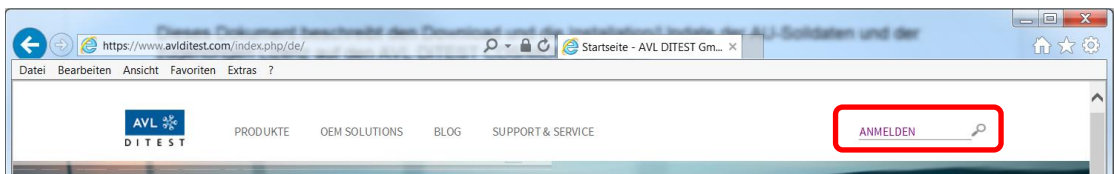

4. Geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie auf **Login** .
Benutzername = **Ihre E-Mailadresse**
Passwort = **Ihr Passwort**

5. Falls Sie noch keine Anmeldedaten haben, so klicken Sie auf **Ich benötige einen Account** :
 - Geben Sie alle Daten ein. (Die Felder mit * müssen ausgefüllt werden).
 - Geben Sie den angezeigten Captcha Code ein.
Beachten Sie Groß- Kleinschreibung. Zwischen den beiden Wörtern geben Sie ein Leerzeichen ein.
 - Klicken Sie anschließend auf **Benutzerkonto anlegen**.
 - Klicken Sie auf **Weiter zum Login**.
 - Melden Sie sich wie in Pkt. 4 beschrieben an.

6. Klicken Sie auf **Software herunterladen**.

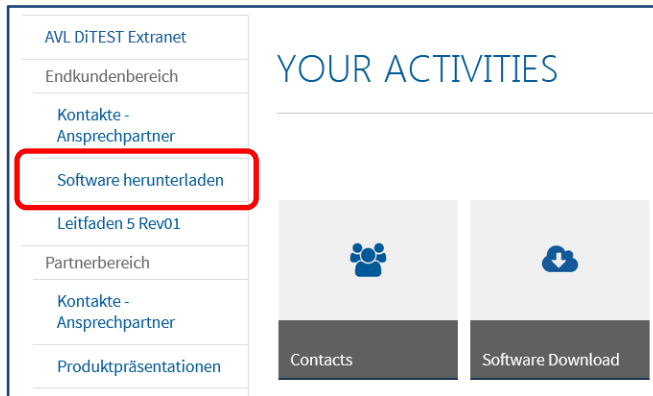

7. Klicken Sie auf **AVL DiTEST DSS**.




8. Klicken Sie auf Ihr Land, Beispiel **Deutschland**.



2.1 AU Solldaten


1. Scrollen Sie etwas nach unten und suchen Sie die Datei *Install.SDFVehicleDataAutodata.XX.X.X* mit der höchsten Versionsnummer. (Im Beispiel: *Install.SDFVehicleDataAutodata.27.0.0.0.exe*).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Datei und klicken Sie dann auf **Ziel speichern unter**

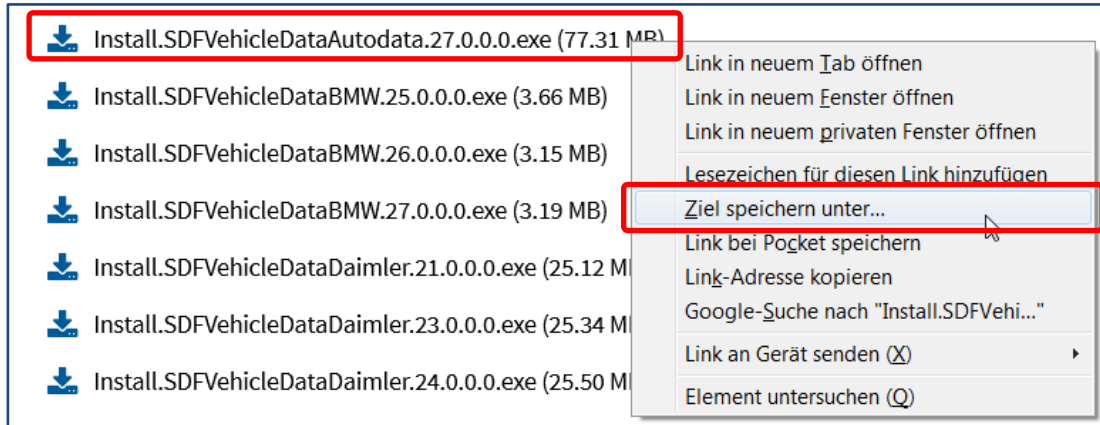

3. Speichern Sie die Datei an einem beliebigen Speicherort.

Falls der Download nicht an der CDS/MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station erfolgt:

4. Stecken Sie einen USB-Stick an.
Bei „Ziel speichern unter ...“ wählen Sie den USB-Stick aus und klicken Sie auf **Speichern**.

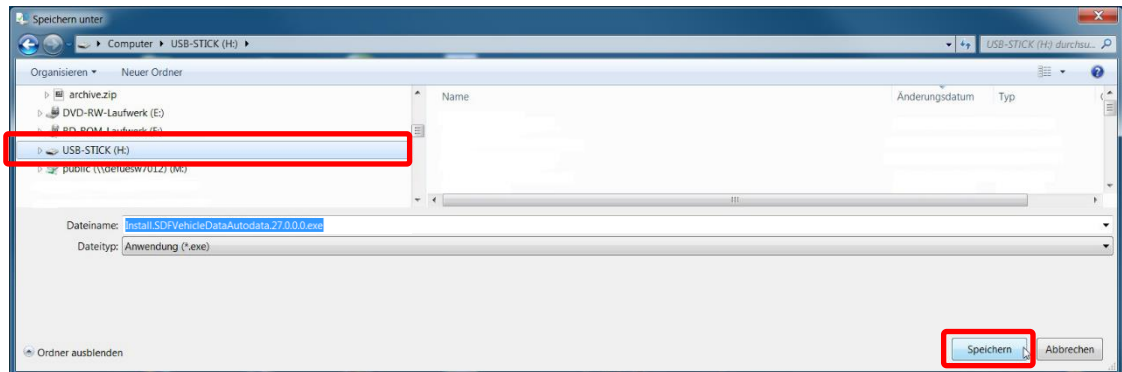

2.2 Lizenz

1. Scrollen Sie nach unten.
Geben Sie Ihre Dongle-Nummer ein und klicken Sie auf **Search**.

LICENCE DOWNLOAD

Please enter your dongle number or a search term:

2. Um die Lizenz herunterzuladen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **DOWNLOAD** und klicken Sie dann auf **Ziel speichern unter ...**
(Falls mehrere Lizenzen angezeigt werden, wählen Sie die mit dem höchsten Datum aus).


AVL DITEST Extranet Endkundenbereich Kontakte - Ansprechpartner Software herunterladen Leitfaden 5 Rev01 Partnerbereich Kontakte - Ansprechpartner	<h3 style="text-align: center; color: #0070C0;">AVL DiX/DSS LICENSE FILE DOWNLOAD</h3> <p style="text-align: center; color: #0070C0;">E1 AVL DITEST LICENCE DOWNLOAD WEBPART</p> <p>Please enter your dongle number or a search term: <input style="width: 100px;" type="text" value="XXXXX"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="Search"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FILENAME</th> <th style="text-align: left;">SIZE</th> <th style="text-align: left;">DONGLE NUMBER</th> <th style="text-align: right;">DOWNLOAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DiX_12345_VSW-DIX-400-TYP-DE-01_2015.03.19-08-45-17.lic</td> <td>788</td> <td>XXXXX</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="DOWNLOAD"/> </td> </tr> </tbody> </table>	FILENAME	SIZE	DONGLE NUMBER	DOWNLOAD	DiX_12345_VSW-DIX-400-TYP-DE-01_2015.03.19-08-45-17.lic	788	XXXXX	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="DOWNLOAD"/>
FILENAME	SIZE	DONGLE NUMBER	DOWNLOAD						
DiX_12345_VSW-DIX-400-TYP-DE-01_2015.03.19-08-45-17.lic	788	XXXXX	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="DOWNLOAD"/>						

- Link in neuem Tab öffnen
- Link in neuem Fenster öffnen
- Link in neuem privaten Fenster öffnen
- Lesezeichen für diesen Link hinzufügen
- Ziel speichern unter...
- Link bei Pocket speichern
- Link-Adresse kopieren
- Google-Suche nach "Download"
- Link an Gerät senden (X) ▶
- Element untersuchen (Q)

3. Speichern Sie die Datei an einem beliebigen Speicherort.

Falls der Download nicht an der CDS/MDS/DIX-Station erfolgt:

4. Stecken Sie einen USB-Stick an.
Bei „Ziel speichern unter“ wählen Sie den USB-Stick aus und klicken Sie auf **Speichern**.

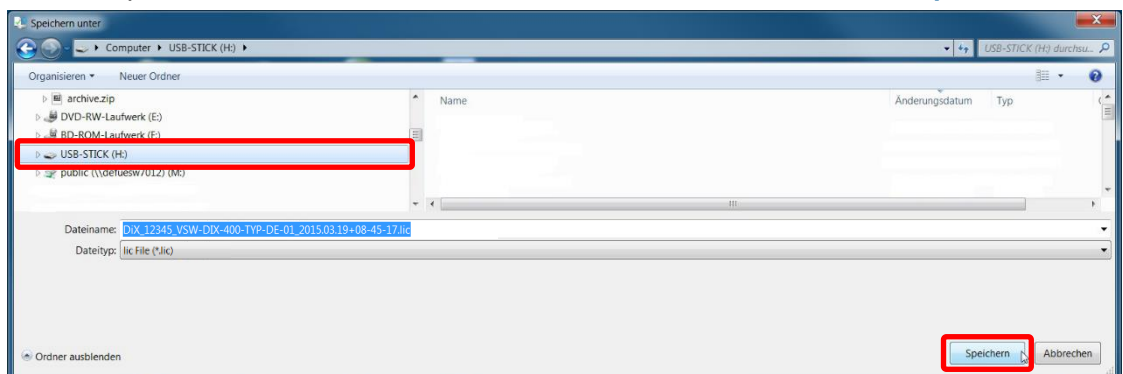

3 Installation der AU-Solldaten auf einer MDS,- DiX- oder VAS 73x0(A)-Station

3.1 Installation der Solldaten

1. Beenden Sie AVL DiTEST DSS, falls dies gestartet sein sollte.
2. Starten Sie den Windows-Explorer, und doppelklicken Sie im Dateiverzeichnis auf die heruntergeladenen **AU-Solldaten**.
(Im Beispiel: *Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0*).

Wurden die heruntergeladenen AU-Solldaten auf dem USB-Stick gespeichert:

- Stecken Sie den USB-Stick an die MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station an.
 - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladenen AU-Solldaten.
 - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladenen AU-Solldaten.
3. Die AU-Solldaten werden automatisch installiert.
Folgen Sie hierzu den Anweisungen am Bildschirm.
 4. Nach erfolgter AU-Solldaten-Installation schließen Sie den Windows-Explorer.

3.2 Übertragen der Lizenz


1. Starten Sie AVL DiTEST DSS durch Doppelklicken auf **AVL DiTEST DSS** auf dem Desktop.
2. Es startet automatisch die „Lizenzaktualisierung“.
(Sollte dies nicht erfolgen, so klicken Sie auf **Extras | System aktualisieren | Lizenz**).
3. Es folgt der Dialog „Lizenzaktualisierung“. Klicken Sie auf **F2 Datei**.
4. Suchen Sie im Dateiverzeichnis die heruntergeladene Lizenzdatei und doppelklicken Sie auf diese.
(Im Beispiel: *DIX_XXXXX_VSW_DIX_400_TYP_DE_01_2015.03.19+08-45-17.lic*).

Wurden die heruntergeladene Lizenzdatei auf dem USB-Stick gespeichert:


- Stecken Sie den USB-Stick an die MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station an.
 - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladene Lizenzdatei.
 - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Lizenzdatei.
5. Mit **F8 Weiter** wird die Lizenz aktualisiert.
 6. Es erfolgt automatisch die AU-Solldatenaktualisierung.
 7. Anschließend folgt automatisch das Firmware-Update der Hardwaremodule.
Mit **Abbruch** verhindern Sie die Firmware-Aktualisierung.
 8. Eine Zusammenfassung der Lizenz- und AU-Solldaten wird angezeigt.
 9. Beenden Sie die Systemaktualisierung durch Klicken auf **F8 Bestätigen**.

4 Installation der AU-Solldaten auf einer CDS-Station

4.1 Installation der Solldaten

1. Starten Sie AVL DiTEST DSS durch Doppelklicken auf **AVL DiTEST DSS** auf dem Desktop.
2. Klicken Sie im Hauptmenü auf **Service/Wartung**.
3. Wählen Sie den Unterpunkt **Software**.
Die CDS-Station wird anschließend neu gestartet.
4. Wählen Sie im nun öffnenden Menü den Punkt  Systemaktualisierung.
5. Im Dateiverzeichnis doppelklicken Sie auf die heruntergeladenen **AU-Solldaten**.
(Im Beispiel: *Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0*).

Wurden die heruntergeladenen AU-Solldaten auf dem USB-Stick gespeichert:

- Stecken Sie den USB-Stick an die CDS-Station an.
 - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladenen AU-Solldaten.
 - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladenen AU-Solldaten.
6. Die Installation wird nun selbstständig gestartet und die Solldaten auf Ihr System kopiert.
Anschließend befindet sich der Rechner wieder im Service-Menü.
 7. Klicken Sie auf . Die CDS-Station wird neu gestartet.

4.2 Übertragen der Lizenz

1. Starten Sie AVL DiTEST DSS durch Doppelklicken auf **AVL DiTEST DSS** auf dem Desktop.
2. Es startet automatisch die „Lizenzaktualisierung“.
(Sollte dies nicht erfolgen, so klicken Sie auf **Extras | System aktualisieren | Lizenz**).
3. Es folgt der Dialog „Lizenzaktualisierung“. Klicken Sie auf **F2 Datei**.
4. Suchen Sie im Dateiverzeichnis die heruntergeladene Lizenzdatei und doppelklicken Sie auf diese. (Im Beispiel: *DIX_XXXXX_VSW_DIX_400_TYP_DE_01_2015.03.19+08-45-17.lic*).

Wurden die heruntergeladene Lizenzdatei auf dem USB-Stick gespeichert:

- Stecken Sie den USB-Stick an die CDS-Station an.
 - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladene Lizenzdatei.
 - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Lizenzdatei.
5. Mit **F8 Weiter** wird die Lizenz aktualisiert.
 6. Es erfolgt automatisch die AU-Solldatenaktualisierung.
 7. Anschließend folgt automatisch das Firmware-Update der Hardwaremodule.
Mit **Abbruch** verhindern Sie die Firmware-Aktualisierung.
 8. Eine Zusammenfassung der Lizenz- und AU-Solldaten wird angezeigt.
 9. Beenden Sie die Systemaktualisierung durch Klicken auf **F8 Bestätigen**.

Information

Bei Problemen mit der Lizenzaktualisierung beachten Sie die Benutzerhandbücher.

AVL DiTEST CDS: Benutzerhandbuch Kap. 5.1.5.3.1 *Lizenz*.

AVL DiTEST MDS: Benutzerhandbuch Kap. 3.1.2.3.2 *Lizenz*.

VAS 73X0 AU-Station: Benutzerhandbuch Kap. 3.1.2.3.1 *Lizenz*.

5 Fragen

Bei Fragen wenden Sie sich an die AVL DiTEST Hotline.

AVL DiTEST: Tel.: 09103 7131-454 Fax: 09103 7131-112 Email: support.ccc@avl.com

VAG: Tel.: 09103 7131-200 Fax: 09103 7131-112 Email: vas.service@avl.com